

视 音 频 记 录 仪

用 户 手 册

前言

感谢您购买本公司视音频记录仪，在使用前请认真阅读本手册，同时请妥善保存本手册，以便以后查阅。

声明

本手册相关内容最终解释权归本公司所有，如有更改恕不另行通知。本手册仅供用户使用时参考，由于我们致力于不断改进客户操作体验，有可能造成产品与本手册不符，在此情况下，请以实物为准。

安全信息


在使用本产品前，请认真阅读并了解以下安全措施。

- 请勿试图打开本产品外壳，只有授权维修人员才能进行维修。
- 长时间使用后，执法记录仪温度会升高，并非故障。
- 仅使用厂商提供的附件。
- 严禁使用工具拆装电池

警告：严禁使用工具拆装电池！

一、入门指南

1、记录仪部件描述

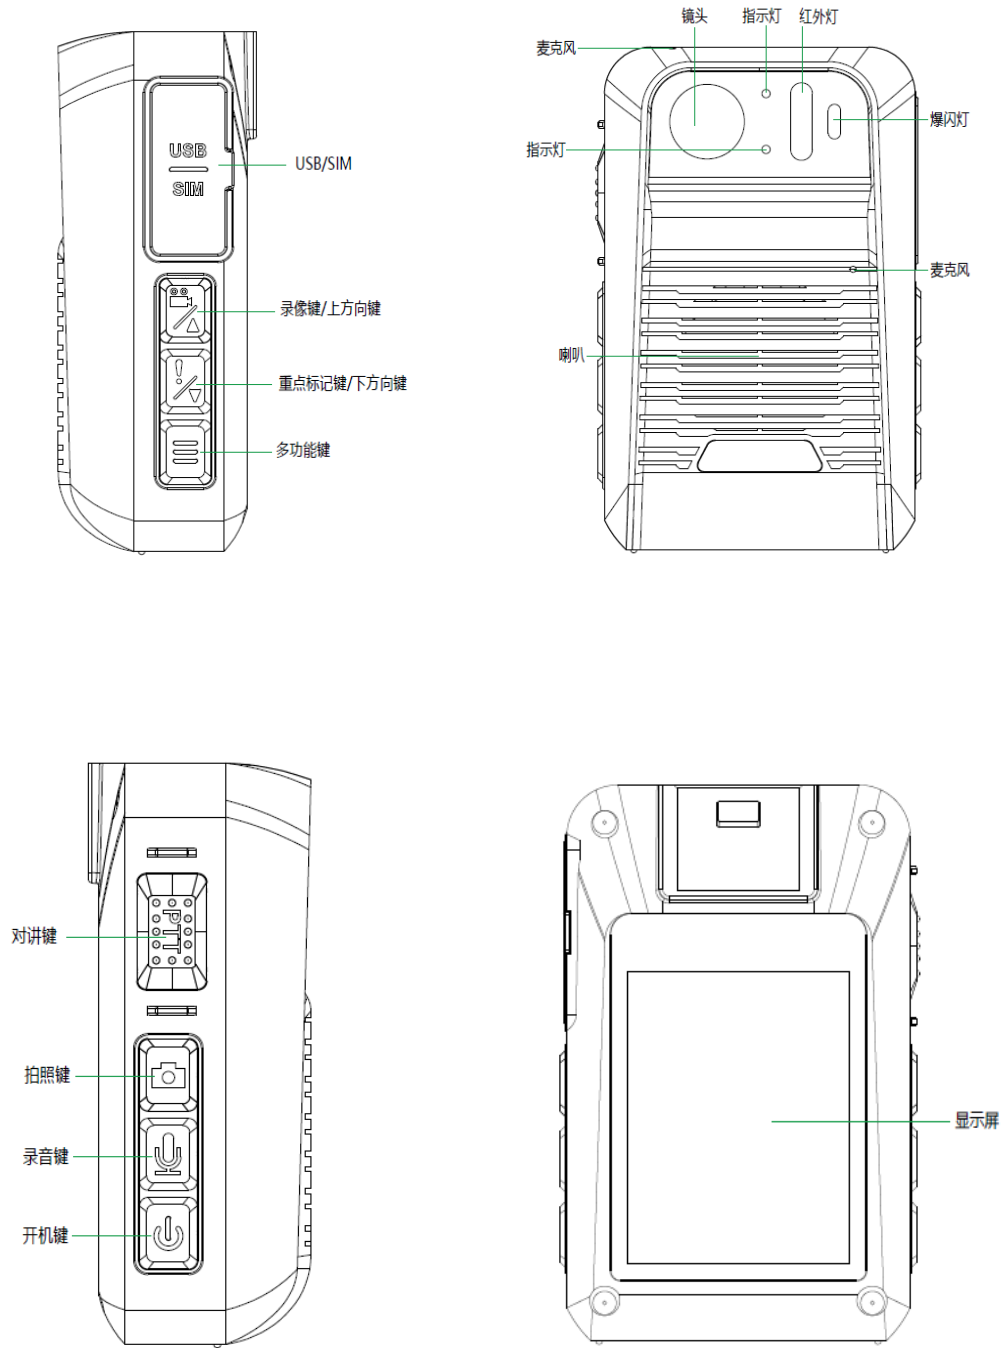

2、按键功能说明

对讲键：4G版：长按开启讲话。普通版：语音播报。注：语音播报可自定义。

录像键：预览界面短按（启动/停止）录像；长按 3s 以上打开红蓝爆闪灯；菜单界面时间设置界面短按数字增加；设置/回放界面，短按触发上键。

开机键：预览界面短按息屏；其它界面短按触发返回；长按 3s 以上设备关机。（**长按 10s 以上触发强制关机**）

拍照键：预览界面短按拍摄照片；长按 3s 以上（打开/关闭）红外模式。（若支持自动红外模式且处于自动红外模式下，长按将强行切换）

录音键：预览界面短按启动录音；录音界面短按停止录音；预览界面长按（打开/关闭）白光灯；

重点标记键：预览界面短按不触发；预览界面长按 SOS 报警（若设备支持 SOS 云台报警）；录像状态下短按标记当前录像为重点视频文件；菜单界面时间设置界面短按数字减少；设置/回放界面，短按触发下键。

多功能键：预览界面短按进入回放；预览界面长按进入设置；其它界面短按触发确认。

二、基本操作

1、开/关机

在关机状态，**短按**“开/关”键**开机**，开机后进入预览画面，LED 指示灯显示绿色，熄屏时间需要设定后自动进入屏幕保护模式。

在开机状态，**长按**“开/关”键 3 秒钟**关机**，LCD 熄灭，所有指示灯熄灭。

2、录像

在开机状态，预览画面下**短按**“录像”键开始录像，录像时左上角圆点显示红点，并开始缓慢闪烁，亮起红色指示灯闪烁。再次**短按**“录像”键停止录像，LED 指示灯变为绿色常亮，视频文件自动保存到 TF 存储卡上，屏幕自动退回摄像预览画面，并将录像以日期时间命名，以 MP4 为后缀，保存在记忆卡中。

3、拍照

在开机状态，预览画面下**短按**“拍照”键，拍照一张并自动保存后退回拍照预览画面，

拍照过程中有声音‘咔嚓’一声，每按一次按键拍摄一张照片。可在 设置—>连拍拍照类型切换单拍和连拍功能，连拍开关打开可一次性拍摄5张，照片以日期时间命名，JPG 后缀，存于设备存储中。

4、录音

在开机状态，预览画面下**短按**“录音”键开始单独录音，录音时屏幕画面显示录音标识，LED 指示灯黄灯缓慢闪烁，再次**短按**“录音”键停止单独录音，LED 指示灯变回绿色常亮，音频文件存于设备存储中，屏幕自动退回预览画面。

5、文件回放

在开机状态，预览画面下，**短按**“多功能进”进入查阅回放菜单。在此显示下**短按**“向上”键或“向下”键选择到所需的选项上（视频/照片/音频/imp(重点标记视频)）。选定预览的文件类型（视频/照片/录音）后，**短按**一次“确认”开始播放，再次**短按**切换下一段，**短按**“电源键”返回预览界面。

6、系统设置

长按“多功能键”，进入“系统设置”，进入菜单界面后**点按**向上键（录像键）/向下键（重点标记键）选择需要设置的项目，**短按**确认键（多功能键）更改设置，在弹出选择框中选择更改项，最后设置完成后，**短按**返回键（电源键）退出菜单设置，设备自动保存设置更改。

7、指示灯说明

- ① 在开机状态，预览模式下 LED 指示灯为绿色，常亮；
- ② 在开机状态，摄像模式时 LED 指示灯为红色，缓慢闪烁；
- ③ 在开机状态，录音模式时 LED 指示灯为黄色，缓慢闪烁；
- ④ 在数据连接状态时，LED 指示灯为蓝色常亮；
- ⑤ 在充电状态时 LED 指示灯为红色，充电完成红色指示灯熄灭；


8、报警灯的使用说明

在开机状态下，**长按**“录像键”开启红蓝灯交替闪烁，再次**长按**“录像键”红蓝灯交替闪烁停止。

9、设备充电

用 TYPE-C 接口的 USB 数据线将本机连接充电器进行充电。充电的状态可以从 LCD 上的图标（开机充电）以及状态指示灯（关机充电）上反映，充电时 LED 指示灯显示红色，充电完成后，红色指示灯熄灭。

10、屏幕指示说明

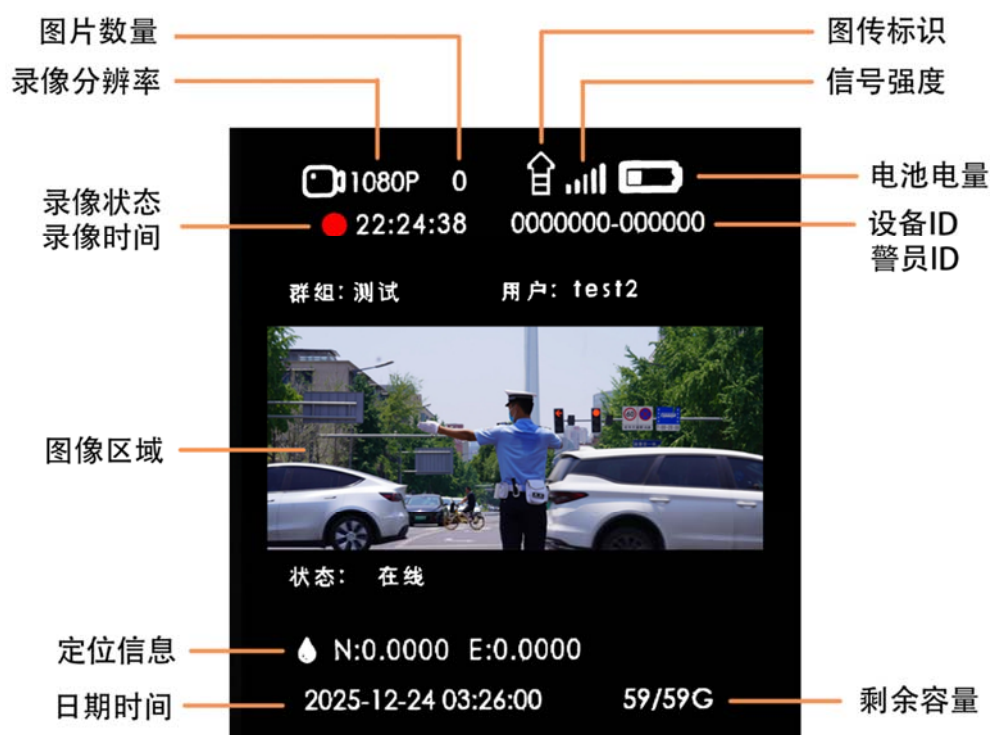

11、公网对讲（如有此功能）

支持公网对讲，人员及群组查看。

12、4G 功能（如有此功能）

机器插入 Nano SIM 卡连上 4G 网络后，可实现无线视频传输，语音对讲等功能（调度台的使用请参考调度台使用说明）。

13、WIFI 功能（如有此功能）

机器可设置为 WIFI 直连模式或者连接路由器热点模式。直连模式下，手机连接机器热点，通过手机可对机器的视频预览，文件查询，参数设置，控制等功能。在路由器热点连接模式下，可实现无线视频传输，语音对讲等功能（调度台的使用请参考调度台使用说明）。

三、产品配件

标准配置：充电器*1 个、USB 数据线*1 条、背夹*1 套、说明书*1 本

四、故障排除及处理

🚩 设备无法开机，操作无反应

- 1、请连接充电器对设备进行充电，充电 2 个小时后检查是否解决问题；
- 2、请检查充电器以及连接线是否正常；
- 3、如果还不能解决问题，请联系售后人员返厂维修。

凭本卡保修，请注意保存

保修卡

用户档案

____年__月__日

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买价格		销售单号			
品名及规格		机身编号			
经销商签名		用户签名			
备注					

合格证

生产日期：_____

检验人员：_____

保修条款

1. 商品售出之日起三个月内如发生性能故障，商品本身及外包装必须保持完整、无划伤，可更换同种型号的商品，（须经检查）但不包括人为损坏。
2. 商品自出售之日起保修一年，终生维护，配件不在保修范围内。
3. 保修服务只限正常使用下有效。
4. 请使用本机原配适配器和电池。
5. 人为损坏、自行拆封、拆封标、使用不当等一切外表的损坏，不在保修范围内，保修时需提供本卡，未能提供本卡或私自涂改本卡，本公司有权作非保修处理。