


软件烧录操作方法：

先通过机器或 APP 客户端将 TF 卡格式化 TF 卡（32G 以下，fat32 格式，64k 对齐）


1: APP 连上相机后在设置中点击格式化储存卡

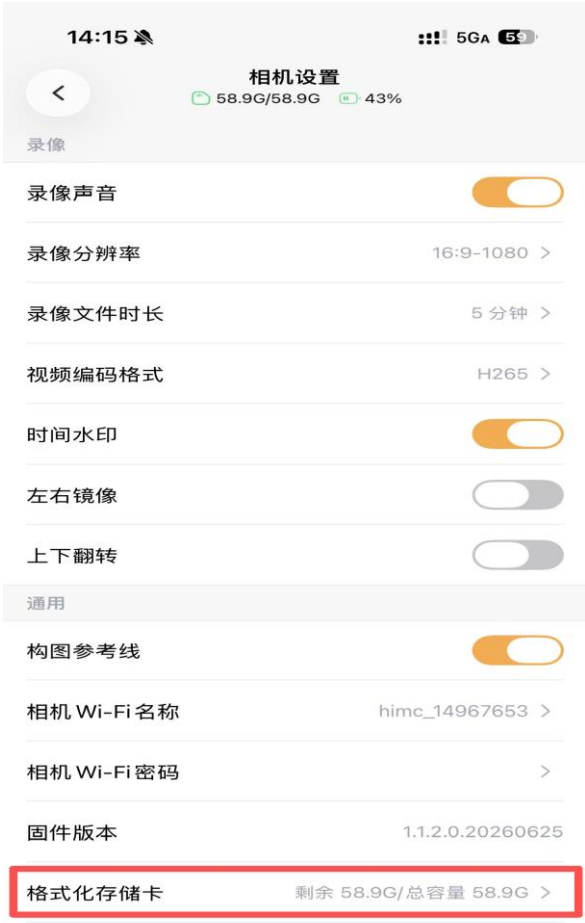

2: 关闭记录仪后插上数据线连接电脑，打开 U 盘

文件名称	大小	大小	文件类型	日期	哈希值
appfs.squashfs	6,250,496	6,037,444	SQUASHFS 文件	2026/6/25 17:23	A7836844
burn_table.xml	696	223	Microsoft Edge HTML 文件	2026/6/25 17:23	026554B7
config	327	250	文件	2026/6/25 17:23	21CE4557
kernel	3,434,441	3,415,380	文件	2026/6/25 17:23	FF7CC001
nor_env.bin	65,536	372	BIN 文件	2026/6/25 17:23	A80A0BCF
rootfs.jffs2	2,231,832	2,103,449	JFFS2 文件	2026/6/25 17:23	C50E73DA
u-boot.bin	258,048	231,727	BIN 文件	2026/6/25 17:23	BEB60496

将压缩包里的文件复制进入到 U 盘当中，注：是压缩包里的文件（不是整个文件夹）复制到相机 U 盘中。

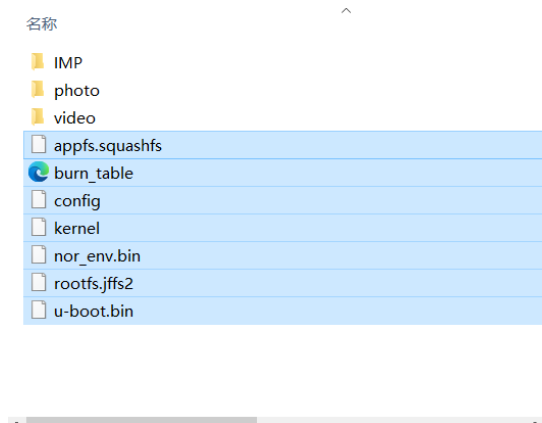

3: 关闭相机后点击升级键: **长按升级键 (WiFi 键) + 长按电源键**

开始升级后会有指示灯闪烁, 再松开按键, 等待烧录成功后机器会自动开机。

注: 如发现 PC 端格式化拷入文件后一直未进入升级状态, 可能是卡格式不对, 请参考
上诉方式格式化, 如果实在还是不行, 找一台正常工作的同设备, 在设备上格式化后再接入
PC 拷入升级文件。